


## Leak Test Tutorial

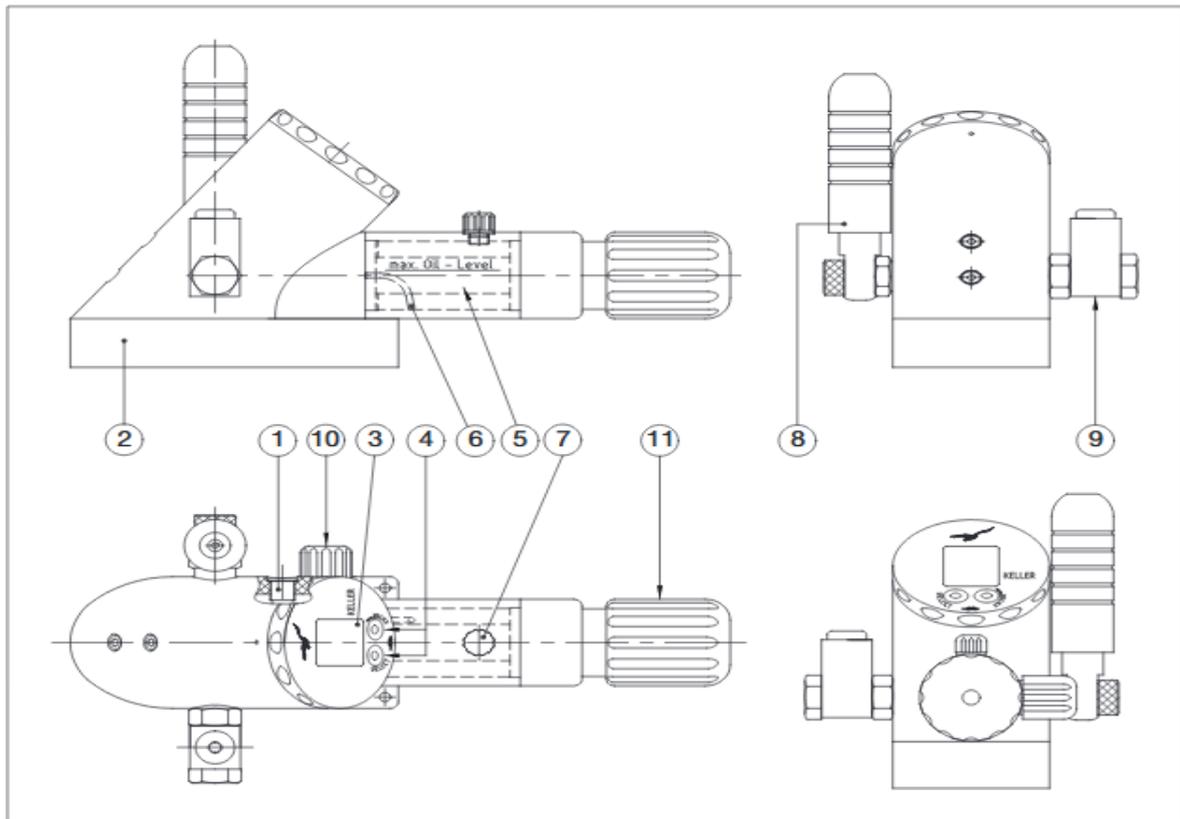

Paso N° 1.) Purgar el Calibrador -> aflojar Nr 7 y 10 / y girar nr 11 hasta el final (direccion agujas del reloj – cerrar hasta final)

Paso N° 2.) Presionar Nr 8 durante 5 – 10 sec. / esperar un poco y repetir operacion 2-3 veces

Paso N° 3.) Cerrar manivela nr 10 y dar presion con nr 8 hasta 10-20bares, luego girar manivela nr 11 en direccion contraria a las agujas del reloj (abrir hasta final)

Paso N° 4.) dar presion con manivela nr 11 hasta 700-710bar

seleccionar Leak-Test con Tecla Select (x2) hasta que aparezca en Display MANO -> dale Enter (x2)

Paso N° 5.) Despues del Primer LeakTest de 10min, dar otra vez presion con manivela nr 11 hasta 700 710bar, seleccionar Leaktest por segunda vez con tecla Select (x1) y Enter (x1)

Importante !

Primer Leaktest (10min) pierde dentre 10 a 20bares de presion en 10min.

Segundo Leaktest (10min) pierde max. 2bars en 10min -> ya esta listo para uso.

Ventanas abiertas, Viento etc, pueden tener influencia al LeakTest.